



תכונות

- שלט רחוק שני ערוצים
- הבהוב אורות בדריכה ונטרול
- ביפ בדריכה ושני ביפים בנטרול
- LED לבקרה על מצב המערכת
- מצב פאניק
- מתאים לנעילות פלוס, מינוס ומתהפך
- ניתן ללמד עד 4 שלטים למערכת
- פין קוד לנטרול חירום באמצעות מתג ההצתה (קוד קבוע 1111)
- אופציה ל Trunk release.
- הגנת יציאות מזרם גבוהה


מצבי המערכת

- מצב מנוטרל - לד כבוי. לחיצה על הכפתור העליון בשלט תדרוך את המערכת.
- מצב מוניטור - נמשך 30 שניות לאחר דריכה, לד דלוק קבוע, המערכת תשמיע ביפ על כל גילוי.
- מצב דרוך - לד מהבהב כל שניה. כל גילוי יגרום למערכת לצפצף.
- לחיצה על הכפתור התחתון בשלט תנטרל את המערכת.
- מצב פאניק - כאשר המערכת דרוכה, לחיצה ארוכה על הכפתור העליון בשלט תפעיל מצב פאניק ל 30 שניות. לחיצה נוספת על שלט תפסיק את צפצוף.
- מצב צפצוף - המערכת תצפצף 30 שניות ולאחר מכן תמתין 5 שניות ותחזור למצב דרוך. לחיצה אם המערכת צפצפה 3 פעמים ברציפות עבור דלת פתוחה או מכסה מנוע, כניסה זאת תנוטרל עד לנטרול המערכת.

חיבור נעילות:

שיטות חיבור נעילות			
צבע חוט	חיבור נעילות "+"	חיבור נעילות	
כתום/לבן	לא לחבר	לא לחבר	מינוס קבוע
כתום/שחור	מינוס קבוע	פלוס קבוע	פלוס קבוע
חום	מינוס בסגירה	פלוס בסגירה	מנוע נעילה
אפור	מינוס בפתיחה	פלוס בפתיחה	מנוע נעילה

תרשים

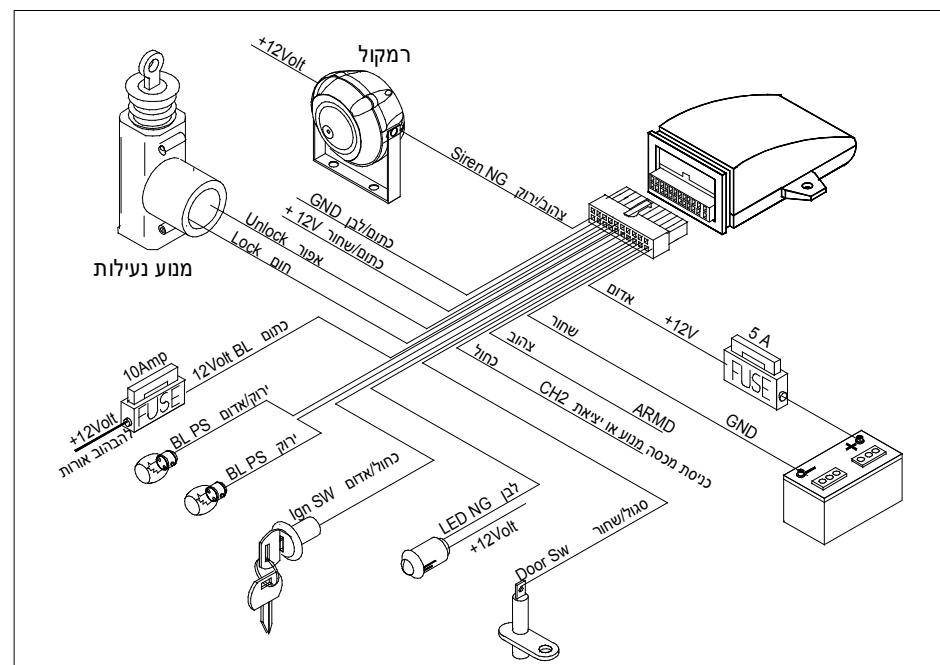

תכנותים

נסרול באמצעות פין קוד

ניתן לנסרול את המערכת באמצעות פין קוד.
לנסרול המערכת פתח וסגור את מתג ההצתה.
חזור על התהליך 3 פעמים
פתח שוב את מתג ההתנעה
המערכת תנוטרל

תכנות שלט חדש נוסף

כדי לתכנת שלט חדש יש לבצע את הפעולות הבאות:

- 1) דרוך את המערכת.
- 2) נטרל את המערכת ממצב מוניטור.
- 3) תוך 5 שניות פתח וכבה את מתג ההתנעה ופתח שוב.
- 4) לחץ על שלט מוכר, הלד יידלק.
- 5) לחץ על אחד הכפתורים של השלט החדש. המערכת תשמיע ביפ ארוך לאישור.
- 6) ניתן לתכנת שלטים נוספים עד סגירת מתג ההתנעה.

תכנות שלט חדש בודד

כדי לתכנת שלט חדש בודד יש לבצע את הפעולות הבאות:

- 1) לחץ על אחד הכפתורים של השלט.
- 2) תוך 5 שניות פתח וכבה את מתג ההתנעה פעמיים ופתח שוב.
- 3) לחץ על אחד הכפתורים של השלט עד שהמערכת תשמיע ביפ.
- 4) כבה את מתג ההתנעה.

תכנותים נוספים

ניתן לשנות את תכונות המערכת במצב תכנות:

כניסה למצב תכנות :

1. פתח דלת
2. דרוך את המערכת
3. תוך 5 שניות פתח וכבה את מתג ההתנעה פעמיים ופתח שוב.
המערכת תשמיע שלושה ביפים.

לשינוי הפרמטרים השתמש ביחידת השלט רחוק כאשר הכפתור הגדול מפעיל את הפונקציה והכפתור הקטן מנטרל. בהפעלה תשמיע המערכת 2 ביפים ובנסרול ביפ אחד. בכל מצב ניתן לכבות את מתג ההתנעה ולסיים את תהליך התכנות. המערכת תישאר הנתונים שהשתנו עד כיבוי מתג ההתנעה.
לאחר הלחיצה השמינית המערכת תשמיע ביפ ארוך ותצא ממצב התכנות.

טבלת תכנותים

שלב	תכונה	כפתור קטן (ביפ אחד)	כפתור גדול (שני ביפים)
1	ביפים בדריכה	מבוטל	מופעל
2	ביפים במצב מוניטור	מבוטל	מופעל
3	קומפורט	מבוטל	מופעל
4	מצב פאניק	מבוטל	מופעל
5	נעילה בטוחה	מבוטל	מופעל
6	אימובילייזר	לא בשימוש	
7	דריכה פסיבית	לא בשימוש	
8	דריכה חוזרת	מבוטל	מופעל

* אזהרה: אסור לחבר מנוע נעילה במצב קומפורט (אורך פולס LOCK 40 שניות)

נסרול חרום

במקרה ושלט המערכת לא תקין, ניתן לנסרול את המערכת בנסרול חרום - נסרול באמצעות פין קוד.

טבלת חיבורים

פין מספר	צבע	תפקיד
1	צהוב	מינוס בדריכה ARM
2	צהוב/ירוק	סירנה - יציאת מינוס
3	שחור	מינוס (GND)
4	כחול/אדום	מתג הצתה (+15)
5	כחול	כניסת מכסה מנוע או יציאת CH2
6	סגול	לא בשימוש
7	לבן	יציאת מינוס Led
8	סגול/שחור	כניסת לחצנים דלתות Door
9	חום	נעילה מרכזית (Lock)
10	כתום/לבן	כניסה לנעילה מרכזית למהפך
11	אדום	12v מתח הזנה (+30) דרך נתיך 5A
12	אפור	פיקוד נעילה מרכזית (UnLock)
13	כתום/שחור	כניסה לפי הרצוי לנעילה "+" או "-"
14	ירוק	מהבהבים BL1
15	כתום	+ קבוע למאותתים דרך פיוח 10A
16	ירוק/אדום	מהבהבים BL2