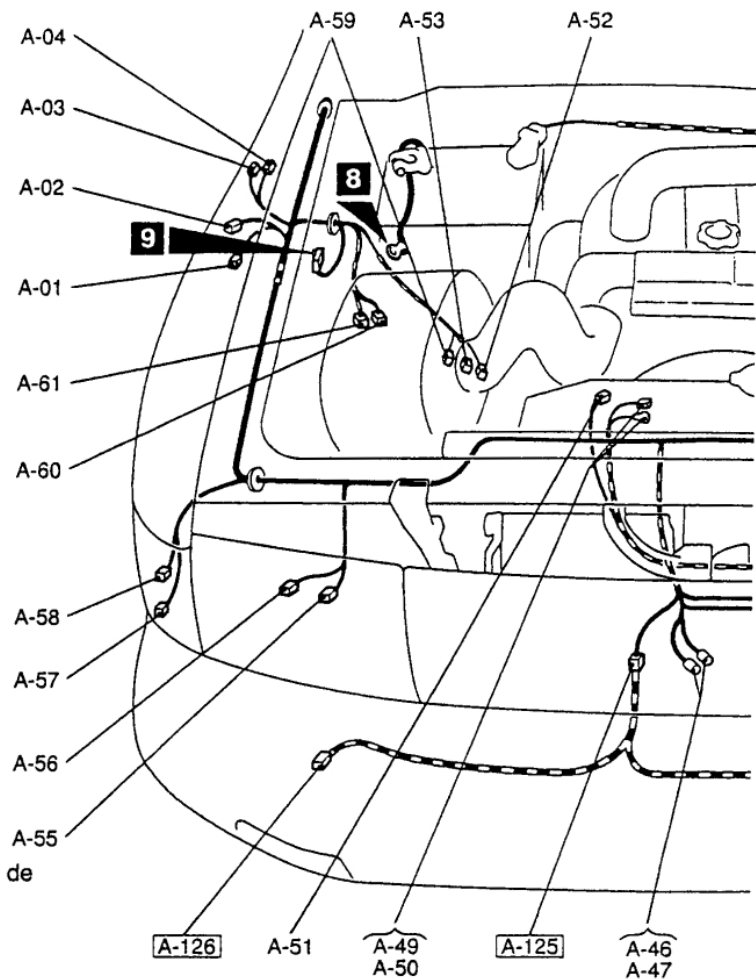


COMPARTIMENT MOTEUR

Véhicules avec moteur 4M40


Symbole de
connecteur**A**

- A-01 (4-B) Moteur de lave-phare et capteur de niveau de liquide de lave-phare
 A-02 (2) Clignotant latéral (Droit)
 A-03 (2-B) Antenne motorisée
 A-04 (3-B) Antenne motorisée
 A-05 (1-B) Démarreur
 A-06 (1) Démarreur
 A-07 (4-B) Relais 2 des feux de jour
 A-08 (4-B) Relais 1 des feux de jour
 A-09 (12-B) Bloc de commande des feux de jour
 A-10 (5-B) Relais de démarreur
 A-11 (4-B) Moteur d'essuie-glace de pare-brise
 A-12 (1-B) Contacteur de dépression
 A-13 (2-B) Détecteur de niveau de liquide de frein
 A-14 (4-B) Relais de capacité de compresseur de climatiseur
 A-15 (4-L) Relais de commande de moteur de ventilateur de condenseur
 A-16 (12-B) Combinaison de faisceau de commande et faisceau avant
 A-17 (2) Clignotant latéral (Gauche)
 A-18 (2-G) Moteur de lave-glace de pare-brise
 A-19X (4) Connecteur de pontage
 A-20X (4) Relais de phares
 A-21X (4) Relais de moteur de ventilateur du refroidisseur d'air de suralimentation

- A-22X (4) Relais d'alternateur
 A-23X (4) Relais de feu antibrouillard arrière
 A-24X (4) Relais de feux arrière
 A-25X (4) Relais de moteur de ventilateur de condenseur
 A-26X (4) Relais de compresseur de climatiseur
 A-27 (6-B) Combinaison des câble de batterie et faisceau avant
 A-29 (10-B) Combinaison des faisceau de feux de jour et faisceau avant ou connecteur de joint de faisceau avant
 A-30 (10-B) Combinaison des faisceau de feux de jour et faisceau avant ou connecteur de joint de faisceau avant
 A-31 (4-B) Relais d'avertisseur
 <Véhicules avec SRS>
 A-32 (2-B) Résistance <pour circuit de veilleuse>
 A-33 (2-B) Feux combiné avant (Gauche)
 A-34 (2-GR) Feux combiné avant (Gauche)
 A-35 (7) Dispositif de réglage des faisceaux lumineux de phares (Gauche)


COMPARTIMENT MOTEUR

Véhicules avec moteur 4M40

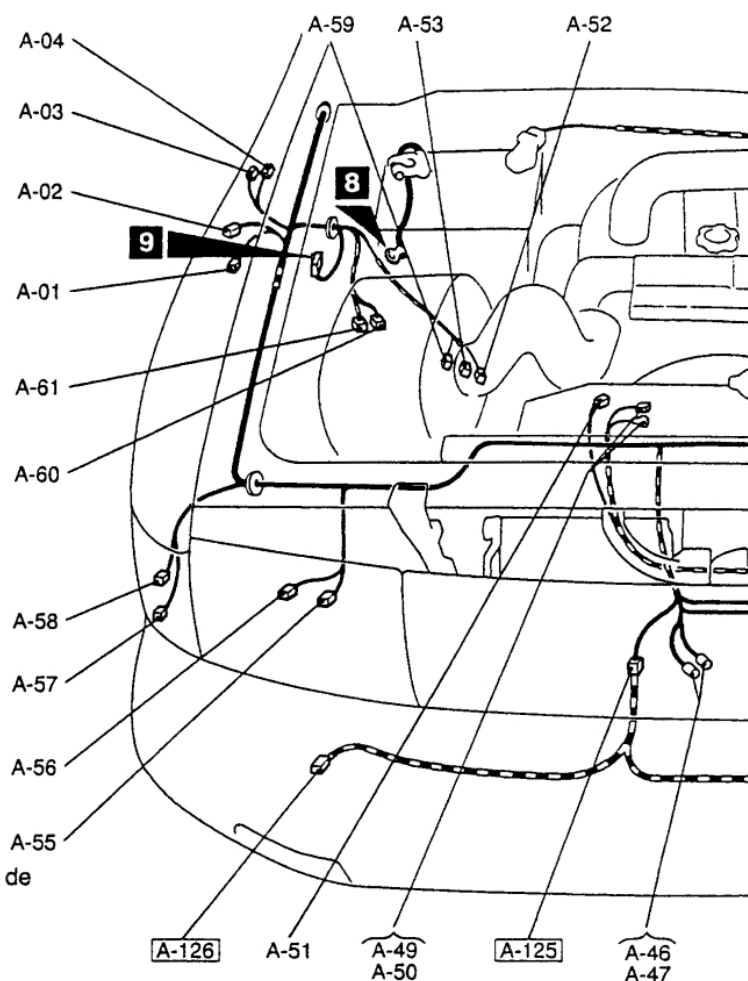Symbole de
connecteur**A**

A-01 (4-B)	Moteur de lave-phare et capteur de niveau de liquide de lave-phare	A-22X (4)	Relais d'alternateur
A-02 (2)	Clignotant latéral (Droit)	A-23X (4)	Relais de feu antibrouillard arrière
A-03 (2-B)	Antenne motorisée	A-24X (4)	Relais de feux arrière
A-04 (3-B)	Antenne motorisée	A-25X (4)	Relais de moteur de ventilateur de condenseur
A-05 (1-B)	Démarrreur	A-26X (4)	Relais de compresseur de climatiseur
A-06 (1)	Démarrreur	A-27 (6-B)	Combinaison des câble de batterie et faisceau avant
A-07 (4-B)	Relais 2 des feux de jour	A-29 (10-B)	Combinaison des faisceau de feux de jour et faisceau avant ou connecteur de joint de faisceau avant
A-08 (4-B)	Relais 1 des feux de jour	A-30 (10-B)	Combinaison des faisceau de feux de jour et faisceau avant ou connecteur de joint de faisceau avant
A-09 (12-B)	Bloc de commande des feux de jour	A-31 (4-B)	Relais d'avertisseur
A-10 (5-B)	Relais de démarrage	<Véhicules avec SRS>	
A-11 (4-B)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	A-32 (2-B)	Résistance <pour circuit de veilleuse>
A-12 (1-B)	Contacteur de dépression	A-33 (2-B)	Feux combiné avant (Gauche)
A-13 (2-B)	Détecteur de niveau de liquide de frein	A-34 (2-GR)	Feux combiné avant (Gauche)
A-14 (4-B)	Relais de capacité de compresseur de climatiseur	A-35 (7)	Dispositif de réglage des faisceaux lumineux de phares (Gauche)
A-15 (4-L)	Relais de commande de moteur de ventilateur de condenseur		
A-16 (12-B)	Combinaison de faisceau de commande et faisceau avant		
A-17 (2)	Clignotant latéral (Gauche)		
A-18 (2-G)	Moteur de lave-glace de pare-brise		
A-19X (4)	Connecteur de pontage		
A-20X (4)	Relais de phares		
A-21X (4)	Relais de moteur de ventilateur du refroidisseur d'air de suralimentation		



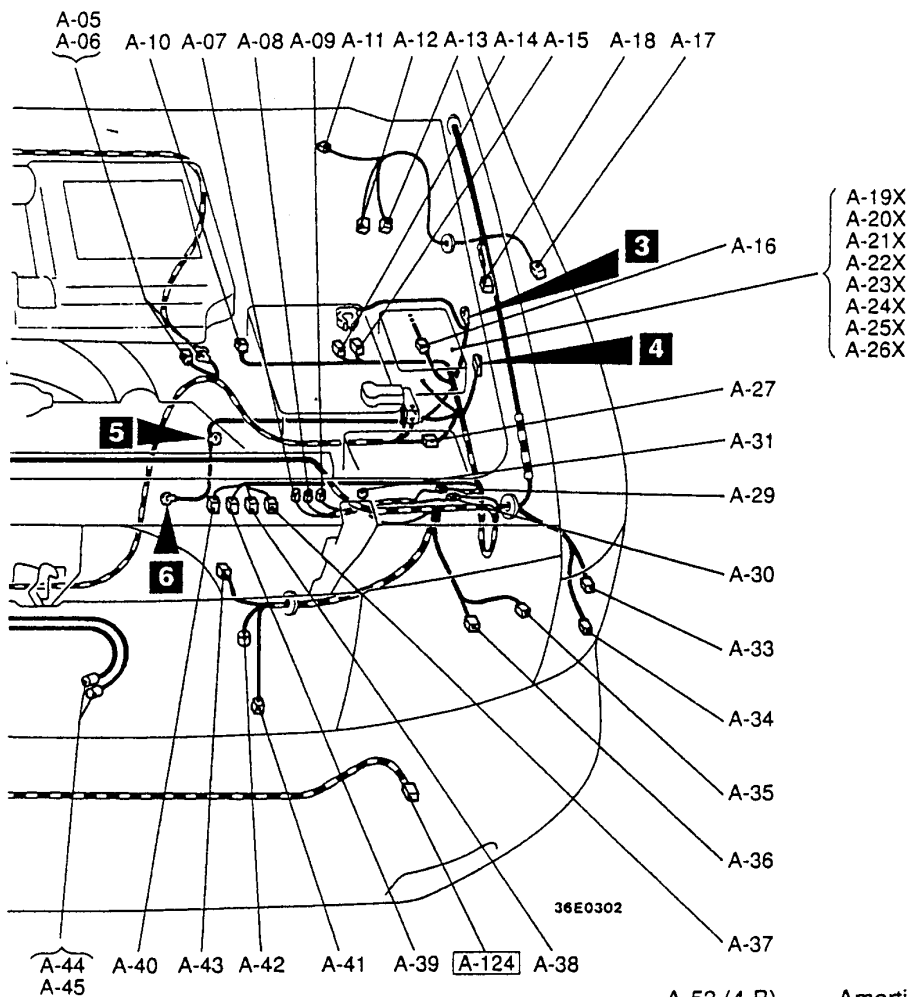

A-36 (3-B)	Phares (Gauche)
A-37 (1)	Electrovanne de commande de capacité de compresseur de climatiseur
A-38 (2-B)	Capteur de vitesse (Avant: gauche) <ABS>
A-39 (4-B)	Amortisseur (Avant: gauche) <Amortisseur variable à commande à distance électrique>
A-40 (1-B)	Embrayage magnétique <Climatiseur>
A-41 (2-B)	Capteur thermique (Air extérieur) <Multimètre>
A-42 (2-BR)	Manocontact double
A-43 (2-B)	Moteur de ventilateur de condenseur
A-44 (1)	Avertisseur (LO)
A-45 (1)	Avertisseur (LO)
A-46 (1)	Avertisseur (HI)
A-47 (1)	Avertisseur (HI)
A-49 (2-B)	Alternateur
A-50 (1)	Alternateur
A-51 (2-B)	Capteur de niveau d'huile moteur
A-52 (2-B)	Capteur de vitesse (Avant: droit) <ABS>


A-53 (4-B)	Amortisseur (Avant: droit) <Amortisseur variable à commande à distance électrique>
A-55 (3-B)	Phares (Droit)
A-56 (7)	Dispositif de réglage des faisceaux lumineux de phares (Droit)
A-57 (2-GR)	Feux combinés avant (Droit)
A-58 (2-B)	Feux combinés avant (Droit)
A-59 (2-GR)	Contacteur d'enclenchement de roue libre
A-60 (2-B)	Electrovanne A (SUPPER SELECT 4WD)
A-61 (2-B)	Electrovanne B (SUPPER SELECT 4WD)
A-124 (2-BR)	Feux antibrouillard avant (Gauche)
A-125 (4-B)	Combinaison des faisceau avant et faisceau de feu antibrouillard avant
A-126 (2-BR)	Feux antibrouillard avant (Droit)

Remarque

Le numéro de connecteur entouré d'un cadre indique le connecteur qui a été récemment ajouté.




TABLIER

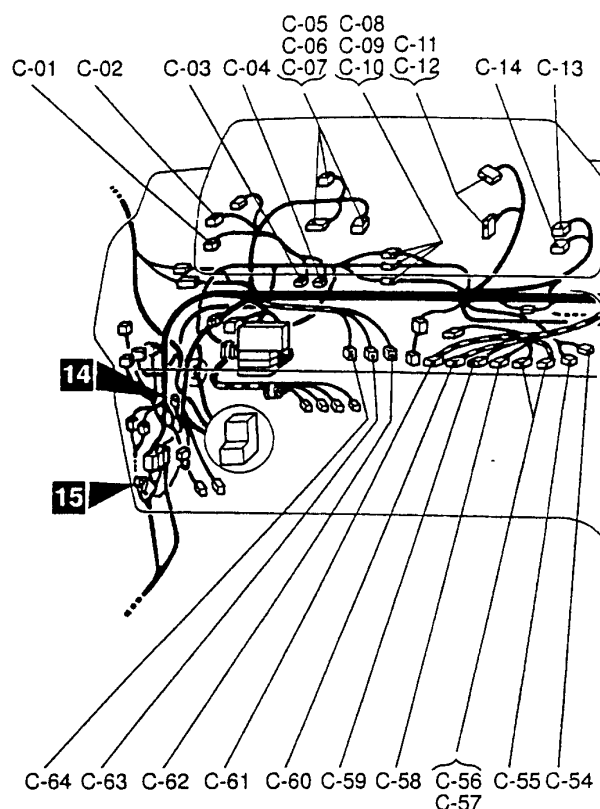Symbole de
connecteur**C**

C-01 (8)	Commutateur de principal de régulation automatique de vitesses	C-20 (14)	Combinaison des faisceau de tablier et faisceau secondaire de radio
C-02 (6)	Commutateur de feux antibrouillard	C-21 (9)	Radio
C-03 (9)	Commutateur de rétroviseur à commande à distance	C-22 (5)	Radio
C-04 (4)	Rhéostat ou connecteur de pontage	C-23 (8-L)	Bloc de commande de climatiseur
C-05 (14-B)	Groupe de instruments de bord	C-24 (22-L)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de tablier
C-06 (2-B)	Groupe de instruments de bord	C-25 (8-L)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de tablier
C-07 (12)	Groupe de instruments de bord	C-26 (8-L)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de tablier
C-08 (8-B)	Combinaison des faisceau avant et faisceau de tablier	C-27 (2)	Diode (pour circuit SUPER SELECT 4WD)
C-09 (2-B)	Combinaison des faisceau avant et faisceau de tablier	C-28 (18-B)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de tablier
C-10 (22-B)	Combinaison des faisceau avant et faisceau de tablier	C-29 (4-B)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de tablier
C-11 (14)	Groupe de instruments de bord	C-30 (4)	Relais de chauffage de canalisation de carburant ou bloc de commande de ventilateur du refroidisseur à air suralimentation <Véhicules sans chauffage de canalisation de carburant>
C-12 (12-B)	Groupe de instruments de bord	C-31 (6-BR)	Relais de niveau d'huile moteur
C-13 (6-Y)	Interrupteur de dégivrage	C-32 (14)	Combinaison des faisceau de portière (côté passager) et faisceau de tablier
C-14 (10-G)	Interrupteur de feux de détresse		
C-15 (26-Y)	Bloc de commande de régulation automatique de vitesse ou connecteur de réserve		
C-16 (2)	Contacteur de kickdown		
C-17 (4)	Commutateur de climatiseur		
C-18 (8)	Commutateur de soufflerie		
C-19 (2)	Lampe d'éclairage de commande de soufflerie		




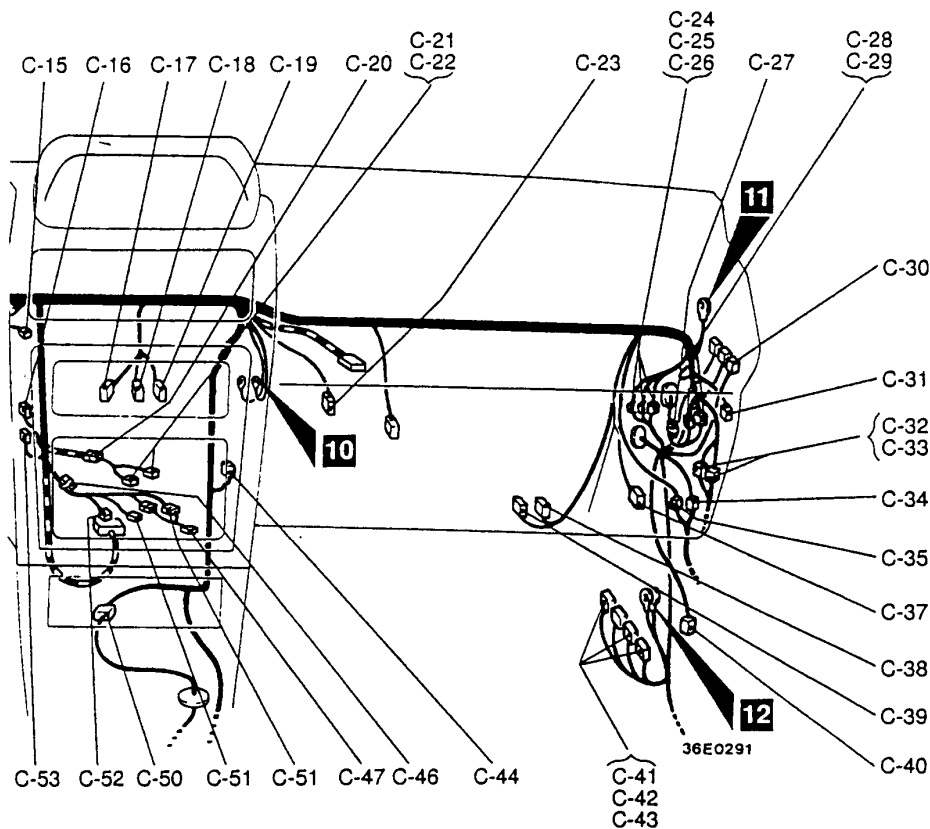


C-33 (16)	Combinaison des faisceau de portière (côté passager) et faisceau de tablier	C-51 (10)	Bloc de commande de témoin 4WD <SUPER SELECT 4WD> ou combinaison des faisceau secondaire 4WD et faisceau de tablier <4WD à mi-temps>
C-34 (18-BR)	Combinaison des faisceau de commande et faisceau de console (Droit)	C-52 (14)	Bloc de commande d'antenne motorisée
C-35 (32)	Combinaison des faisceau de tablier et faisceau de console (Droit)	C-53 (3-B)	Avertisseur sonore d'éclairage
C-37 (2-B)	Haut-parleur avant (Droite)	C-54 (6)	Interrupteur de dégivreur d'essuie-glace
C-38 (4)	Résistance (pour circuit de commande de moteur soufflerie)	C-55 (8-B)	Commutateur d'antenne motorisée
C-39 (2)	Moteur de soufflerie	C-56 (2)	Unité de contact <Véhicules avec SRS>
C-40 (4)	Bloc de commande de ventilateur du refroidisseur à air de suralimentation <Véhicules avec chauffage de canalisation de carburant>	C-57 (3)	Unité de contact <Véhicules avec SRS>
C-41 (26-G)	Bloc de commande de moteur	C-58 (2)	Pas de connexion
C-41 (13)	Bloc de commande de préchauffage <Véhicules à moteur diesel sans EGR>	C-59 (4-B)	Contacteur de verrouillage de direction <Véhicules sans SRS>
C-41 (26-Y)	Bloc de commande de préchauffage <Véhicules à moteur diesel avec EGR>	C-59 (7)	Contacteur de verrouillage de direction <Véhicules avec SRS>
C-42 (16-G)	Bloc de commande de moteur	C-60 (2)	Commutateur de régulation automatique de vitesses <Véhicules sans SRS>
C-43 (22-G)	Bloc de commande de moteur	C-61 (6-B)	Contacteur d'allumage
C-44 (4)	Minuterie d'éclairage de serrure de clé de verrouillage	C-62 (2)	Contacteur de feux stop <Véhicules sans régulation automatique de vitesse> ou pas de connexion <Véhicules avec régulation automatique de vitesse>
C-46 (4-L)	Diode (Hors d'usage)	C-63 (4)	Contacteur de feux stop <Véhicules avec régulation automatique de vitesse> ou pas de connexion <Véhicules sans régulation automatique de vitesse>
C-47 (4)	Relais de témoin 4WD	C-64 (2-B)	Contacteur d'embrayage
C-50 (32)	Combinaison des faisceau de boîte de vitesses et faisceau de tablier		

Symbole de
connecteur**C****BLOC DE JONCTION**

<Vue de côté avant>

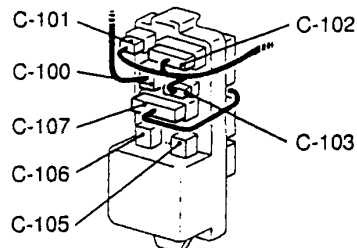


<Vue de côté arrière>

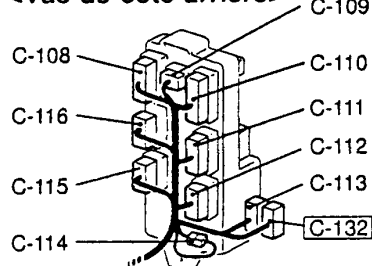


36E0289

C-65 (14)	Commodo de colonne <Véhicules sans SRS>
C-65 (10)	Commodo de colonne <Véhicules avec SRS>
C-66 (8)	Commodo de colonne <Véhicules sans SRS>
C-66 (6)	Commodo de colonne <Véhicules avec SRS>
C-67 (4)	Commodo de colonne <Véhicules sans SRS>
C-67 (12)	Commodo de colonne <Véhicules avec SRS>
C-68 (6-B)	Commutateur de réglage des faisceaux lumineux de phares
C-69 (2-B)	Diode (pour circuit de phares)
C-75 (33)	J/C (1)
C-76 (33)	J/C (2)
C-77 (33)	J/C (3)
C-79 (8)	Relais de commande de surmultipliée
C-80 (2-B)	Haut-parleur avant (Gauche)
C-81 (26-L)	Bloc de commande d'ECL-4A/T
C-82 (32)	Combinaison des faisceau de tablier et faisceau de console (Gauche)
C-83 (22)	Combinaison des faisceau de tablier et faisceau de console (Gauche)

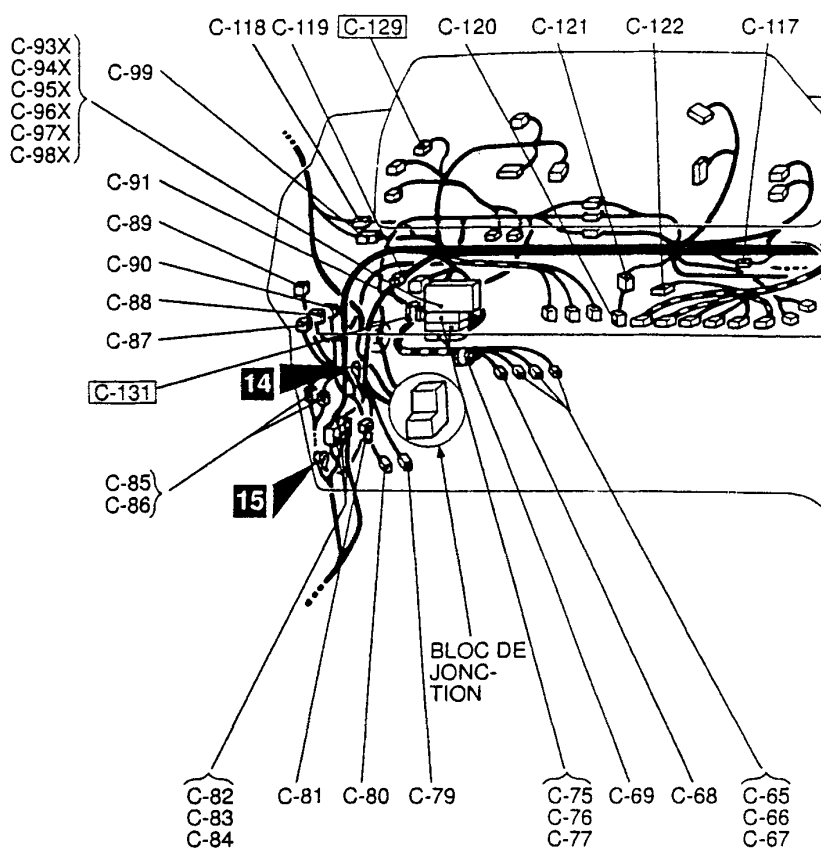

C-84 (2)	Combinaison des faisceau de tablier et faisceau de console (Gauche)
C-85 (16-B)	Combinaison des faisceau de portier (côté conducteur) et faisceau de tablier
C-86 (14-B)	Combinaison des faisceau de portier (côté conducteur) et faisceau de tablier
C-87 (8)	Bloc de commande de verrouillage de portière
C-88 (6-Y)	Relais de lave-phare
C-89 (6)	Minuterie de dégivreur d'essuie-glace
C-90 (4)	Relais de dégivreur d'essuie-glace
C-91 (2)	Fusible indépendant N° 9
C-93X (4)	Relais de chauffage arrière
C-94X (4)	Relais de lève-glace électrique
C-95X (4)	Bloc de commande de verrouillage de portière
C-96X (5)	Relais de dégivrage
C-97X (8)	Relais d'essuie-glace intermittent arrière
C-98X (3)	Centrale de clignotant et de feux de détresse
C-99 (4)	Combinaison des faisceau de pavillon et faisceau de tablier
C-100 (4)	Combinaison des faisceau de pavillon et bloc de jonction
C-101 (1)	Combinaison des faisceau avant et bloc de jonction



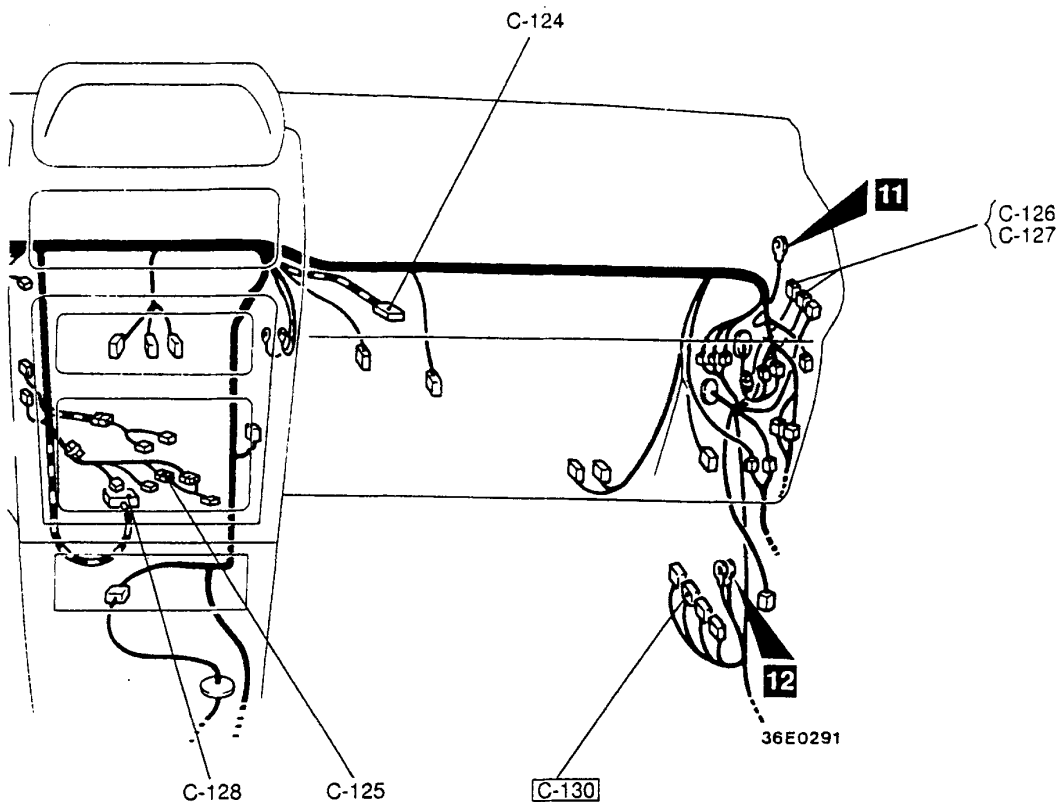

C-102 (8)	Combinaison des faisceau avant et bloc de jonction	C-118 (1)	Combinaison des faisceau de pavillon et faisceau de tablier
C-103 (4)	Combinaison des faisceau avant et bloc de jonction	C-119 (2)	Diode (pour circuit de lampe d'éclairage de portière)
J-105 (4)	Relais de soufflerie	C-120 (16)	Verrou électronique-ECU
C-106 (4)	Relais de douille d'accessoire	C-121 (10)	Combinaison des faisceau secondaire de verrou électronique et faisceau de tablier
C-107 (16)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-122 (2)	Antenne d'anneau de clé d'allumage
C-108 (12)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-124 (2)	Module de sac gonflable (pétard) <côté passager>
C-109 (4)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-125 (1)	Combinaison des faisceau secondaire 4WD et faisceau de tablier
C-110 (16)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-126 (4)	Relais de commande de moteur <Essence>
C-111 (14)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-127 (4-B)	Relais de pompe à carburant <Essence>
C-112 (6)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	C-128 (21-Y)	SRS-ECU
C-113 (16)	Connecteur diagnostic	<u>C-129</u> (6)	Commutateur de feux antibrouillard avant
C-114 (3)	Connecteur de pontage	<u>C-130</u> (12-G)	Bloc de commande de moteur
C-115 (10)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	<u>C-131</u> (2-L)	Fusible indépendant N° 10
C-116 (8)	Combinaison des faisceau de tablier et bloc de jonction	<u>C-132</u> (12)	Connecteur diagnostic
J-117 (1)	Connecteur de pontage <Véhicules avec SRS>		

Remarque


Le numéro de connecteur entouré d'un cadre indique le connecteur qui a été récemment ajouté.





Position d'installation des pièces uniques

ELECTROVANNE



Dénomination	Symbole	Dénomination	Symbole
Electrovanne de recirculation des gaz d'échappement	A	Electrovanne de commande de purge	B

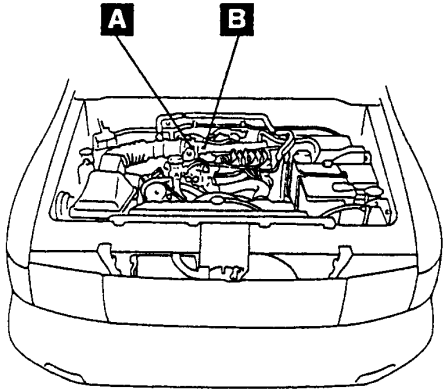


16E1645

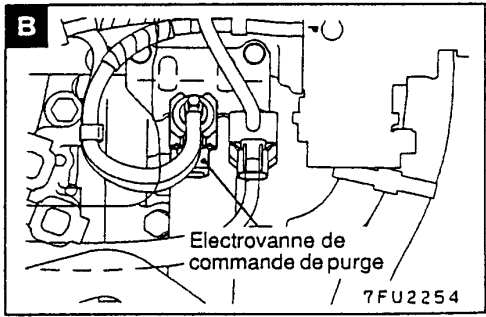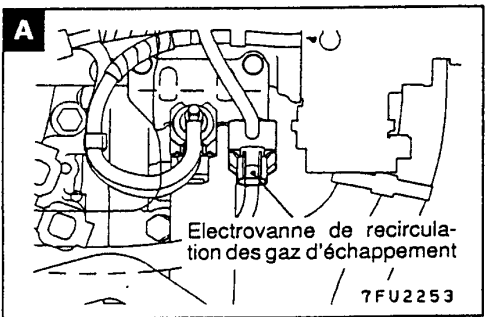


RACCORD-FUSIBLE ET FUSIBLE

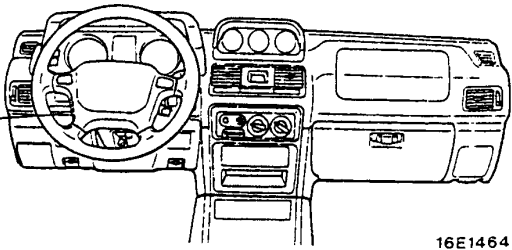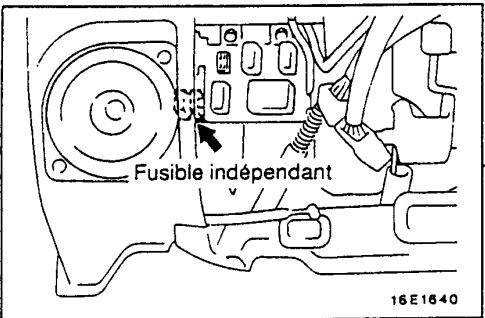

MASSE

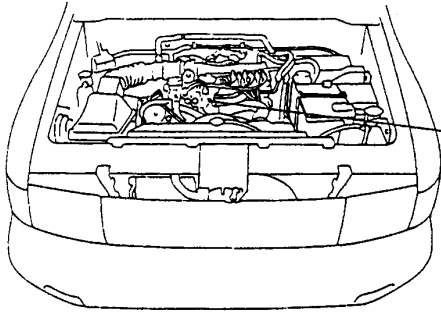

16E1645

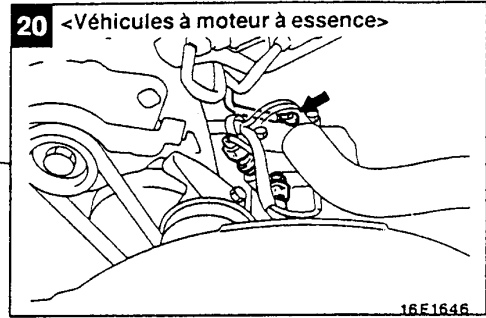

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE



Schémas de circuit

GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE

JONCTIONS CENTRALISEES
FUSIBLE INDEPENDANT

Circuit d'alimentation	N°	Capacité normale	Couleur du corps	Circuit
Batterie/Alternateur	1	15	Bleu	Chauffage de canalisation de carburant
	2	10	Rouge	Circuit de compresseur de climatiseur
	3	25	Transparent	Circuit de moteur de ventilateur de condenseur
		30*1	Vert	
Relais de phare (Batterie)	4	10	Rouge	Circuit de feux antibrouillard arrière
Relais de feux arrière (Batterie)	5	10	Rouge	Circuit de feux arrière
Relais de feux arrière (Batterie)	6	10	Rouge	Circuit de feux arrière
Relais de phare (Batterie)	7	10	Rouge	Circuit de feux de route
Batterie/Alternateur	8	10	Rouge	Circuit de feux de détresse
Contacteur d'allumage (ACC)	9	15	Bleu	Circuit de toit ouvrant
Relais de feux arrière (Batterie)	10	15	Bleu	Circuit de feux antibrouillard


REMARQUE

*: Véhicules à moteur diesel avec climatiseur double
(Boîte à relais dans le compartiment moteur)

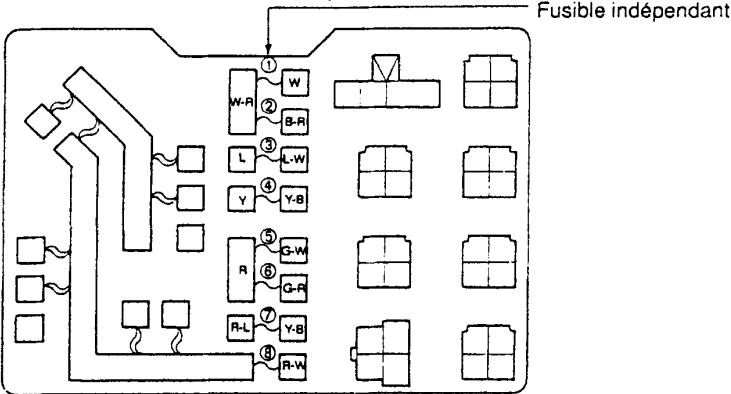


16E1418

(Boîte à relais dans l'habitacle)

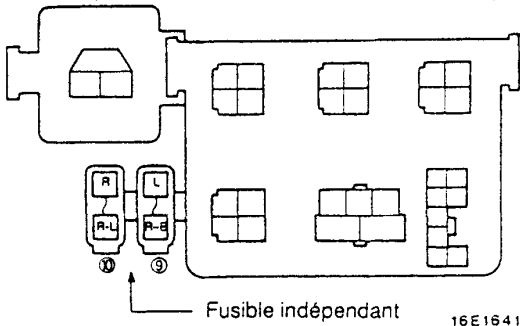

16E1641


REMARQUES
LA CIRCULATION DU COURANT POUR TROIS POSITIONS
DIFFÉRENTES DE LA CLE DE CONTACT ("ACC", "ON" ET "ST")
EST REPRÉSENTÉE ICI SUR LE MÊME SCHEMA DE CIRCUITS.
EN FONCTION DE LA POSITION DE LA CLE, SUIVRE LE
PARCOURS FLECHE QUI CONVIENT.

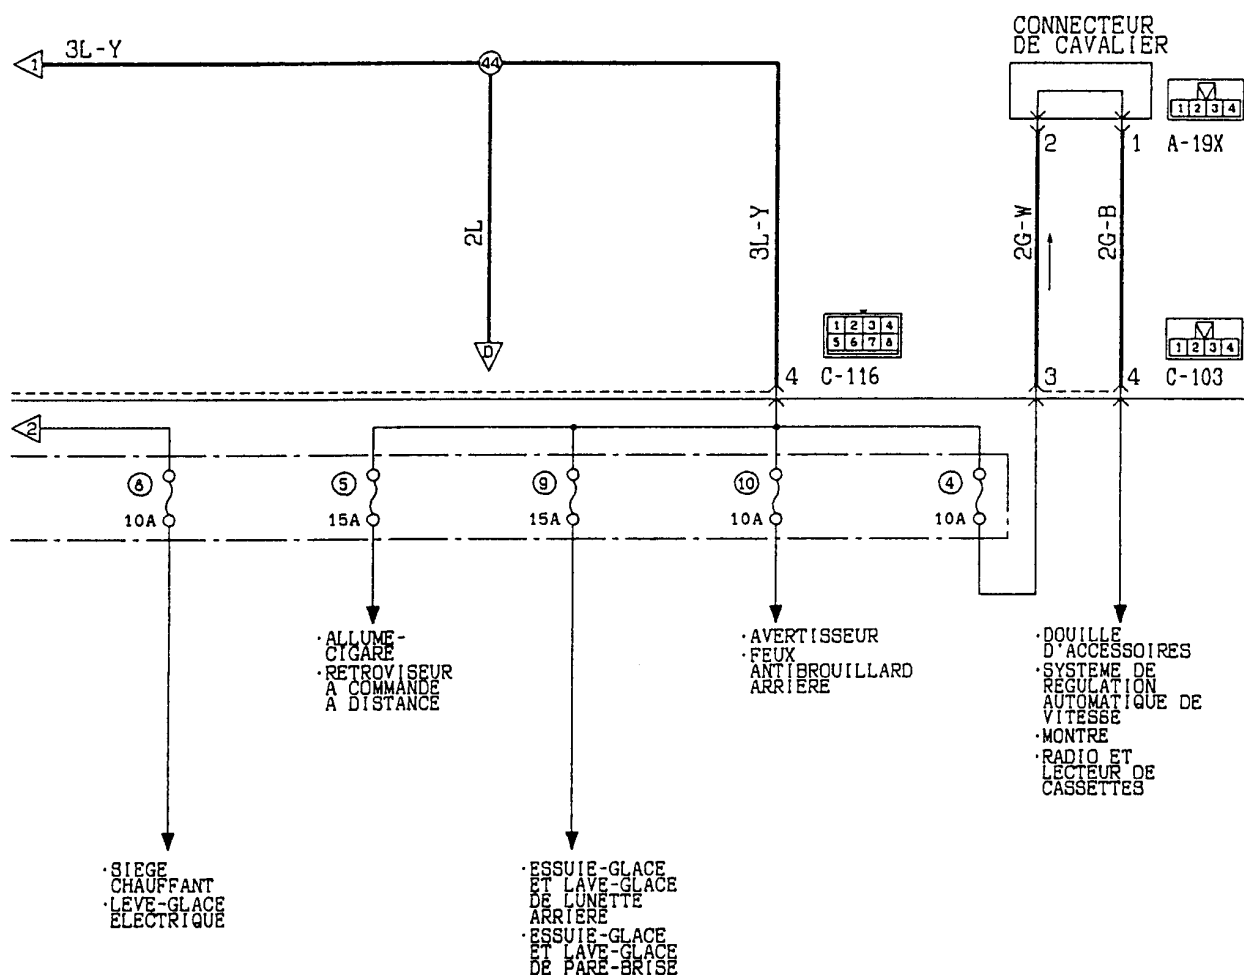

Code de couleur de câble
B : Noir LG : Vert pâle G : Vert L : Bleu W : Blanc Y : Jaune SB : Bleu ciel
BR : Brun O : Orange GR : Gris R : Rouge P : Rose V : Violet



SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE <Véhicules à moteur à essence>
(SUITE DE LA PAGE PRECEDENTE)

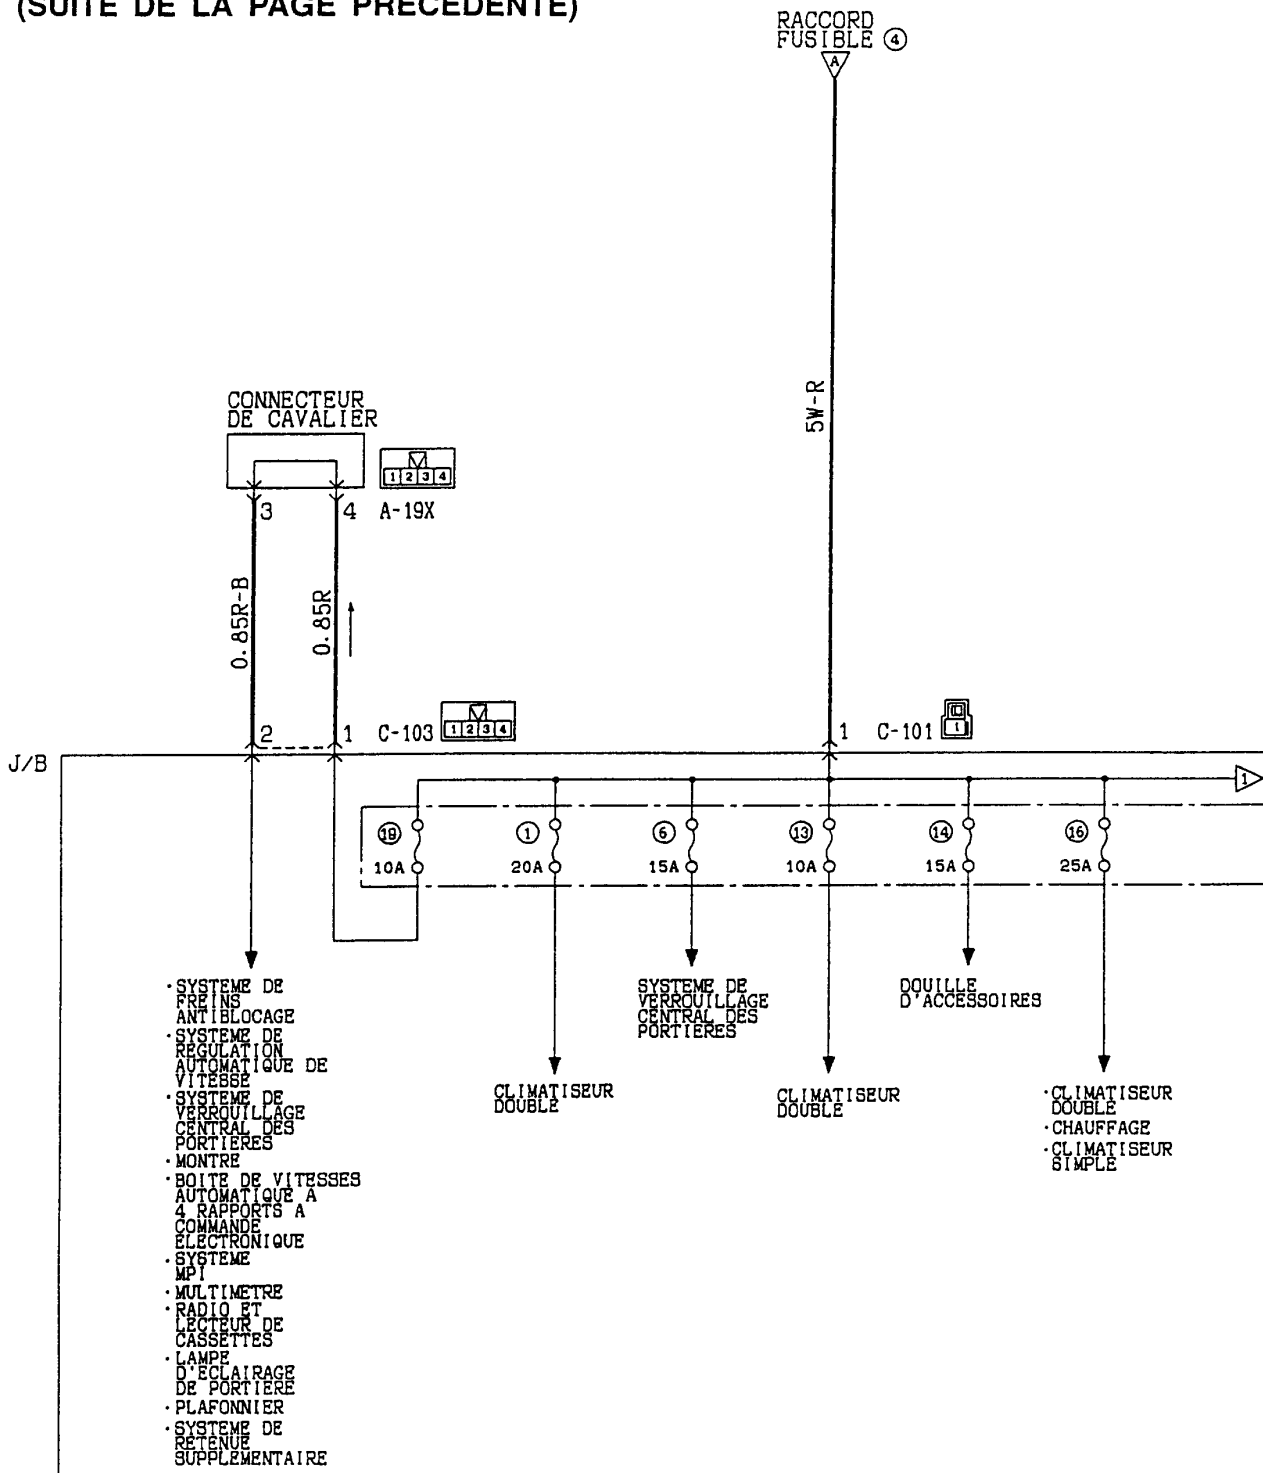

Code de couleur de câble
B : Noir LG : Vert pâle G : Vert L : Bleu W : Blanc Y : Jaune SB : Bleu ciel
BR : Brun O : Orange GR : Gris R : Rouge P : Rose V : Violet


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


CARROSSERIE



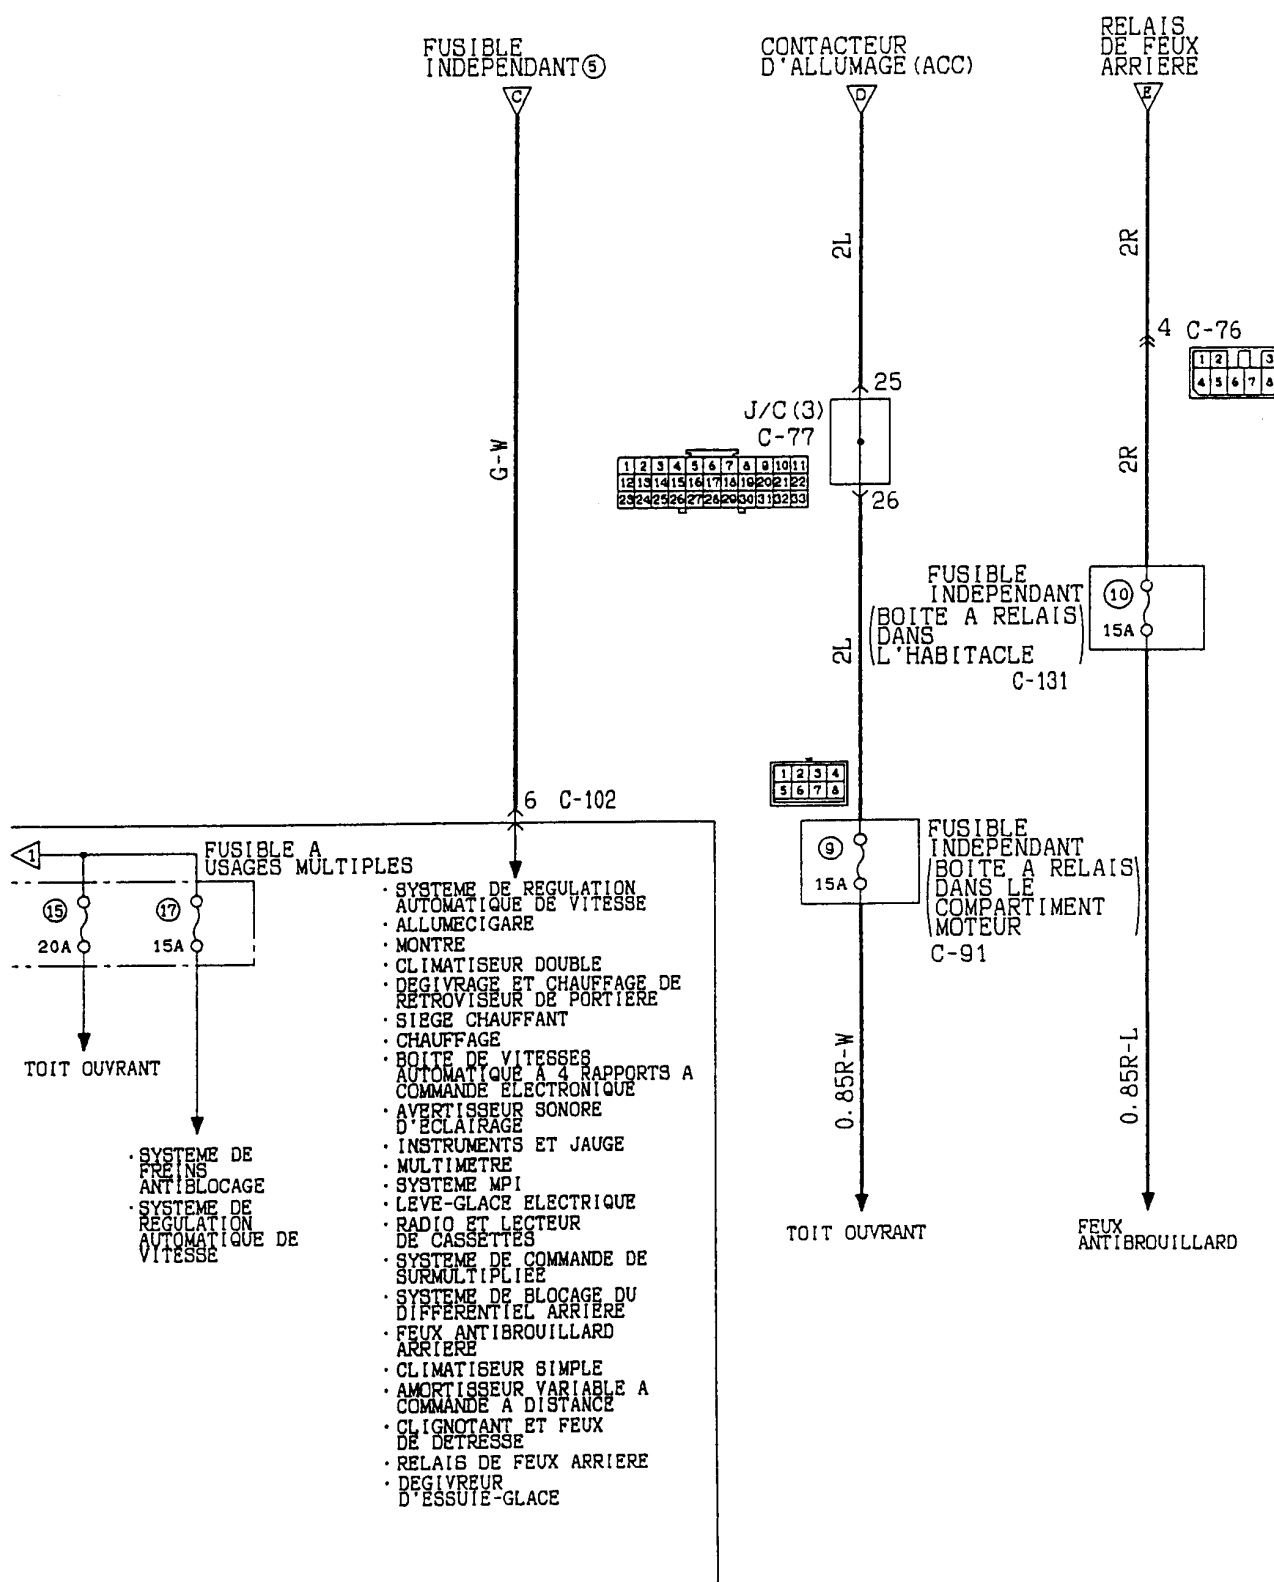

SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE

Véhicules à moteur diesel

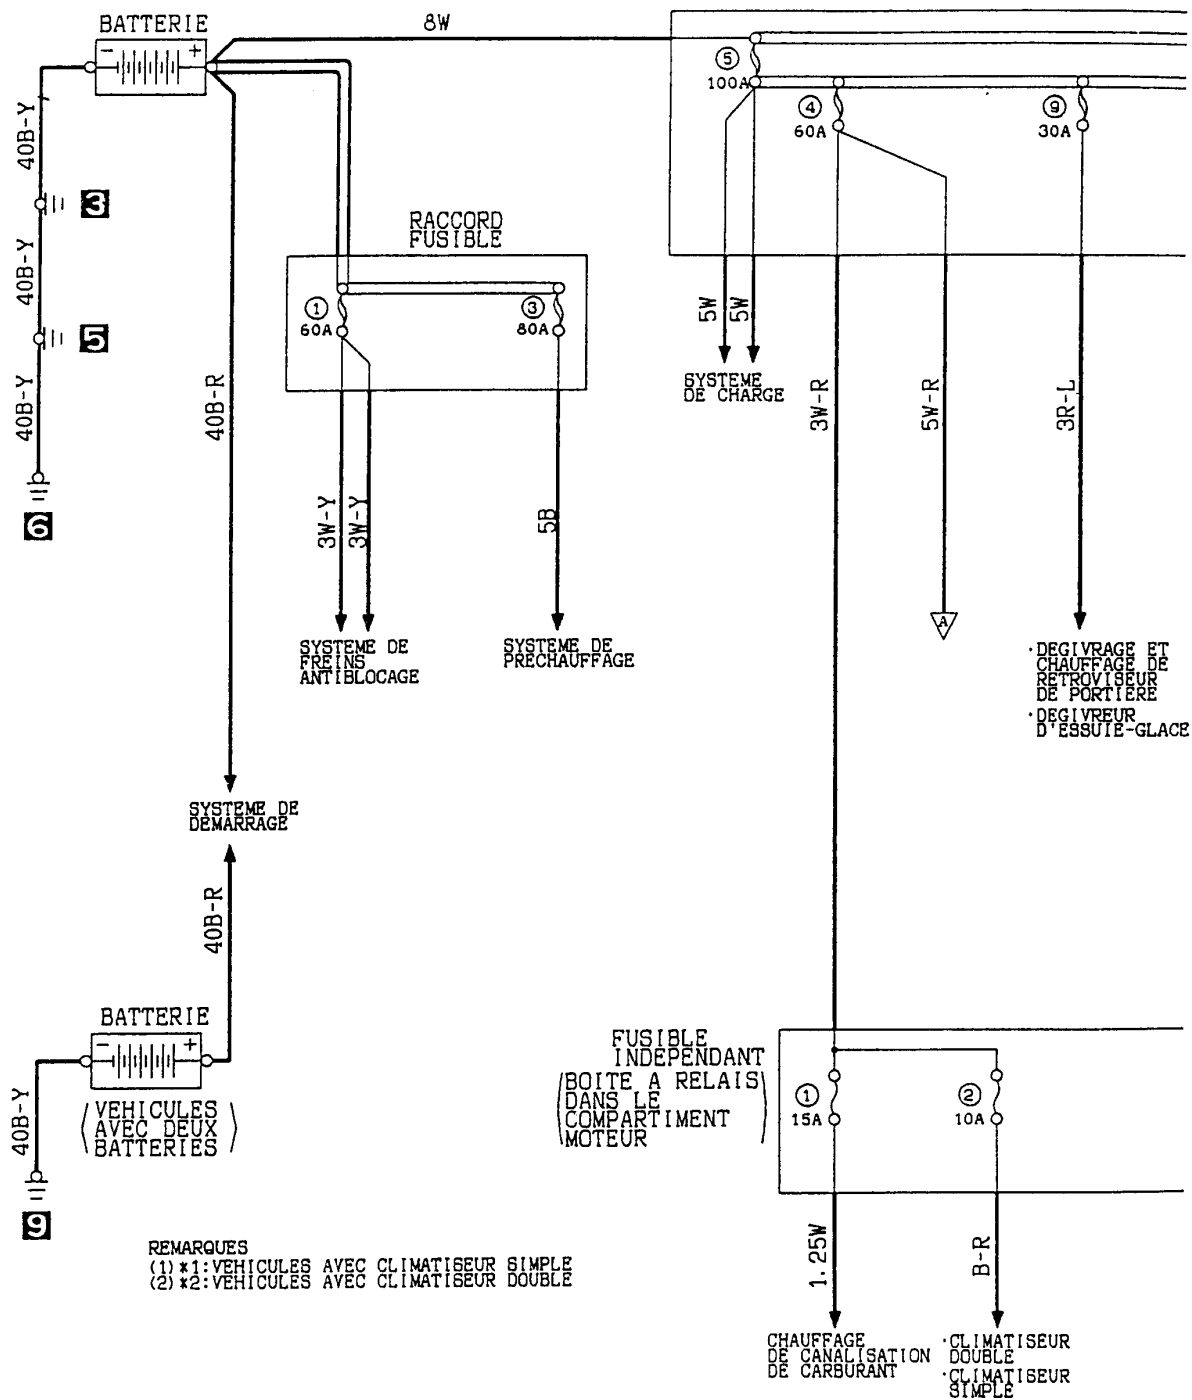

REMARQUES
(1) *1: VEHICULES AVEC CLIMATISEUR SIMPLE
(2) *2: VEHICULES AVEC CLIMATISEUR DOUBLE


Code de couleur de câble
DB: Noir LG: Vert pâle G: Vert L: Bleu W: Blanc Y: Jaune SB: Bleu ciel
BR: Brun O: Orange GR: Gris R: Rouge P: Rose V: Violet

CX23-M-00101-ECF





SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE <Véhicules à moteur diesel> (SUITE DE LA PAGE PRECEDENTE)

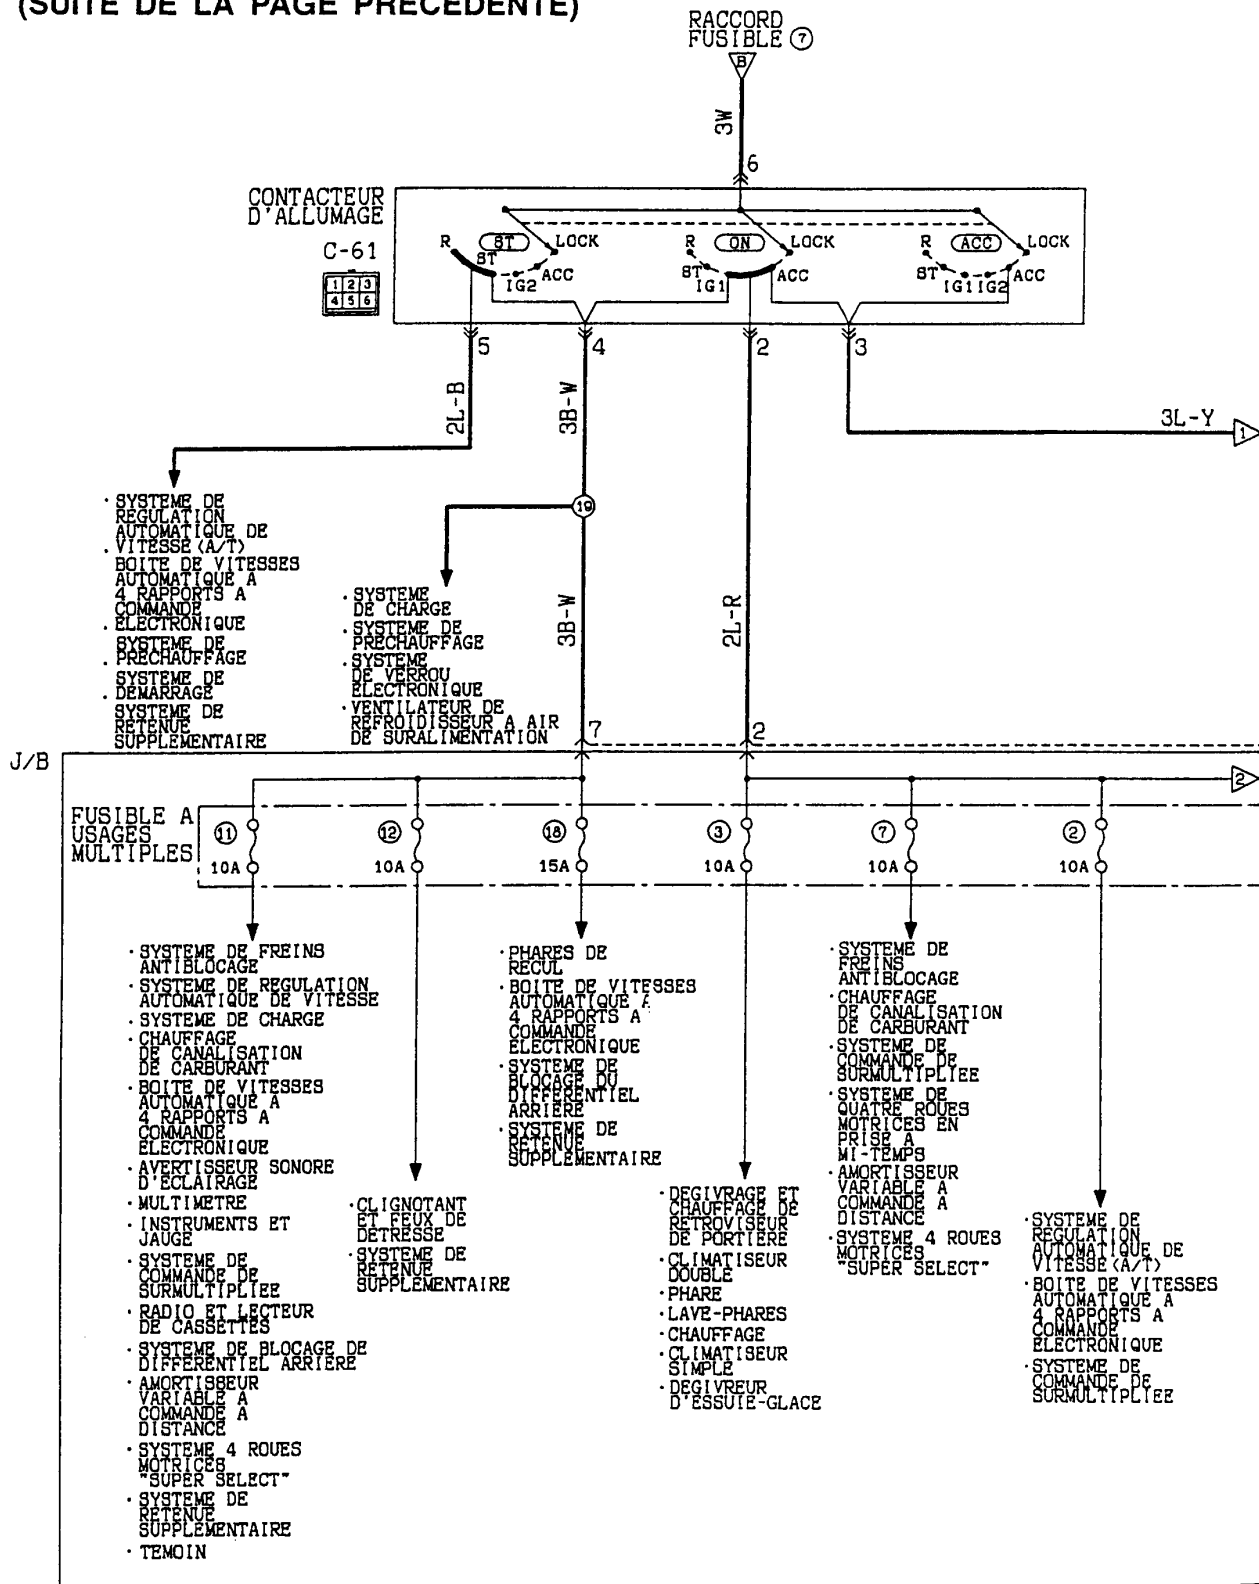


GÉNÉRALITÉS

MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

CARROSSERIE


REMARQUES
LA CIRCULATION DU COURANT POUR TROIS POSITIONS
DIFFÉRENTES DE LA CLÉ DE CONTACT ("ACC", "ON" ET "ST")
EST REPRÉSENTÉE ICI SUR LE MÊME SCHEMA DE CIRCUITS.
EN FONCTION DE LA POSITION DE LA CLÉ, SUIVRE LE
PARCOURS FLECHE QUI CONVIENT.

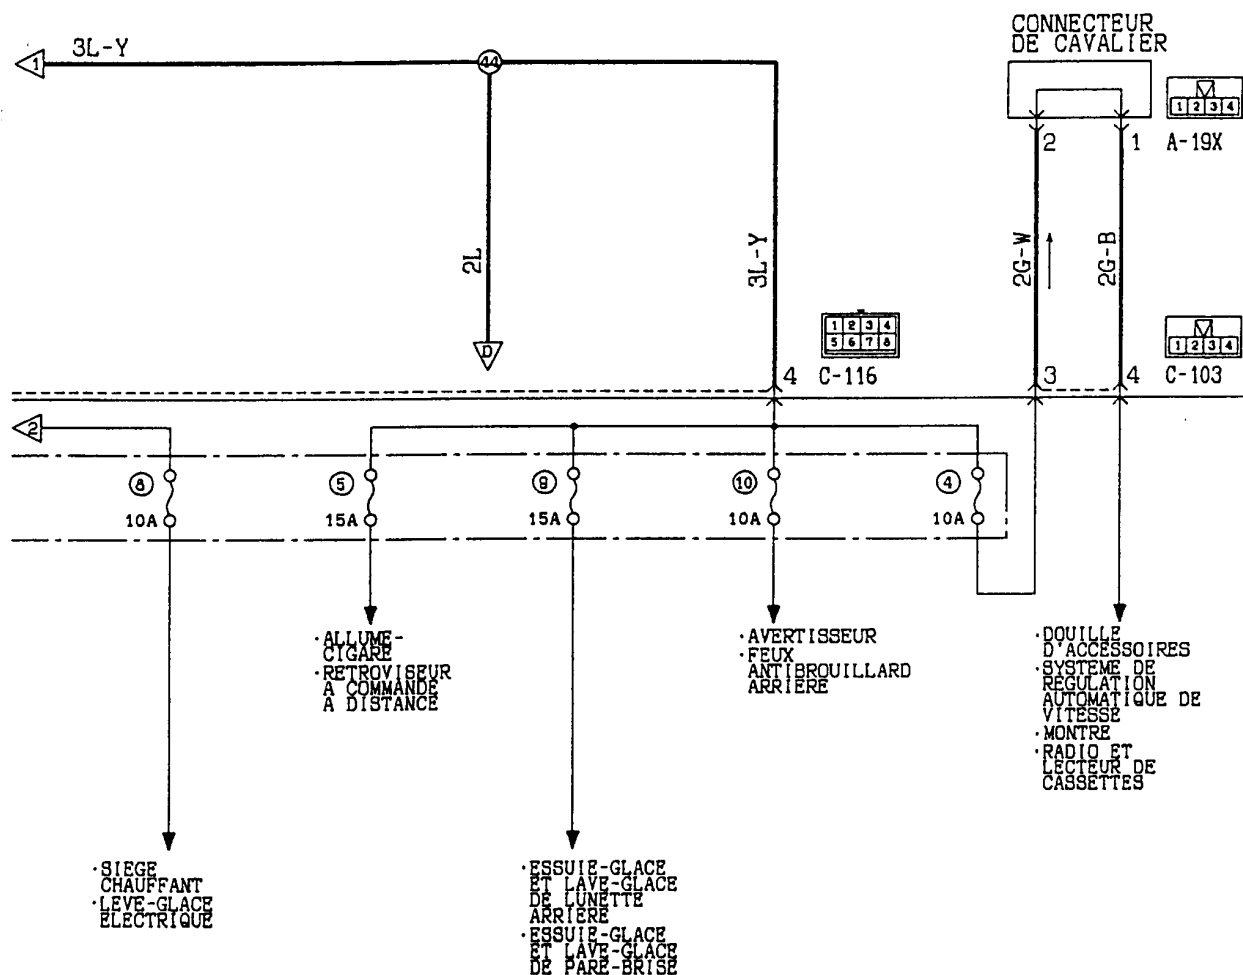

Code de couleur de câble
BB : Noir LG : Vert pâle G : Vert L : Bleu W : Blanc Y : Jaune SB : Bleu ciel
BR : Brun O : Orange GR : Gris R : Rouge P : Rose V : Violet



SYSTEME DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE <Véhicules à moteur diesel>
(SUITE DE LA PAGE PRECEDENTE)

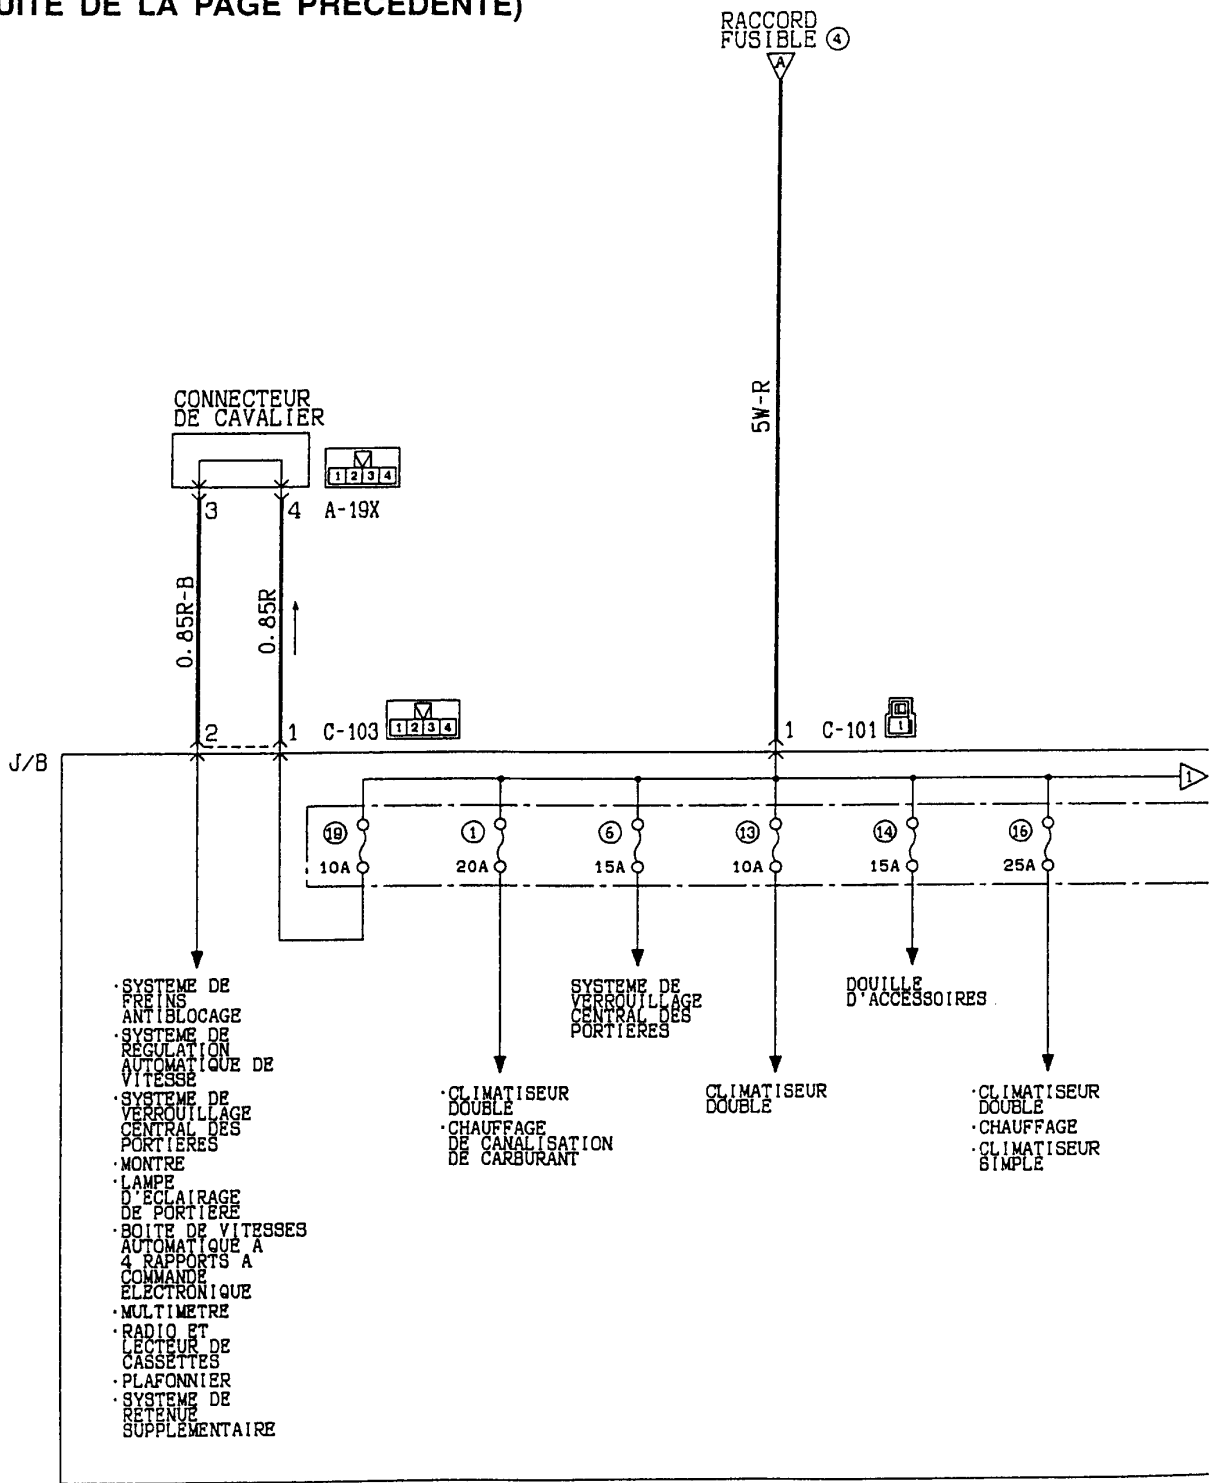

Code de couleur de câble
B : Noir LG : Vert pâle G : Vert L : Bleu W : Blanc Y : Jaune SB : Bleu ciel
BR : Brun O : Orange GR : Gris R : Rouge P : Rose V : Violet



