


החלפת בוקסות רדיוס בטראנו



שלב 1

יש לפרק מוט רדיוס מהרכב בעזרת מפתחות 22 מ"מ.
חשוב לציין שבכל פעם מפרקים רק מוט אחד ולא את כולם
ביחד.



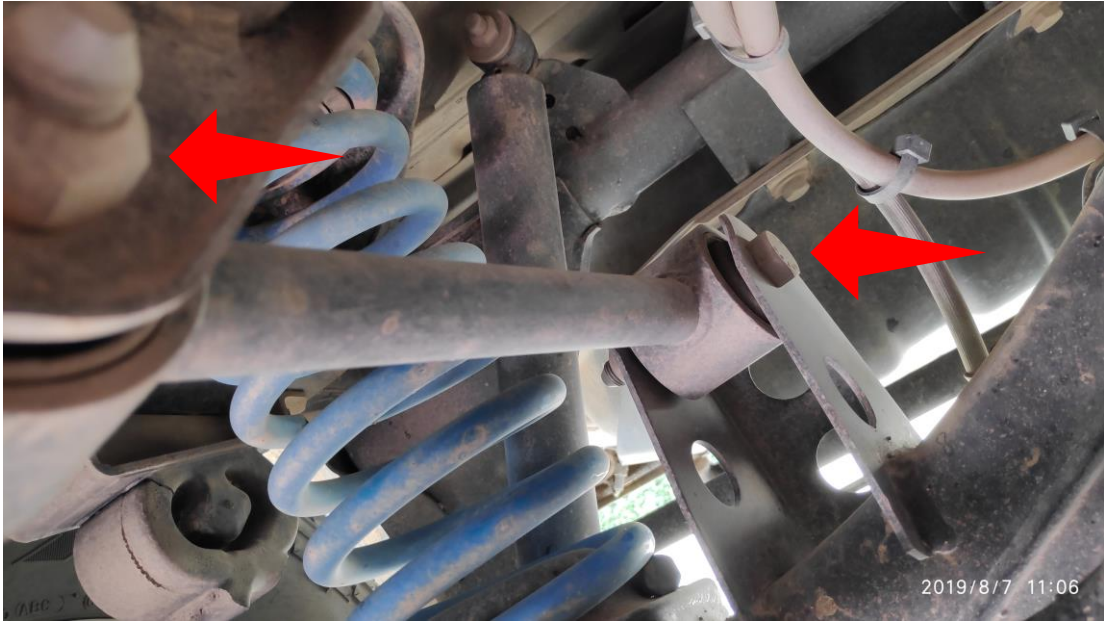

שלב 2

לאחר שפורק המוט רדיוס מהרכב, יש לחלוץ את הבוקסה המקורית בעזרת פרס.



שלב 4

הכנסת הבוקסות פוליאוריטן למוט רדיוס.
יש למרוח קצת גריז בחלק הפנימי לפני הפעולה.
מסופק שפורפרת גריז עם הקיט.



שלב 5

יש למרוח גריז בחלק הפנימי של הבוקסת פוליאוריטן ולשתול בפנים את התותב.



שלב 6

להרכיב בחזרה את המוט רדיוסברקב ולפרק את הבאה בתור.
חשוב לציין שיש לעשות את זה בצורה כזאת שלא יותר ממוט
אחד מפורק בכל רגע נתון.

נכתב ע"י שי מימוני.