

"שיפוע" סלנואיד סטרטר

1. הסטרטר המפורק:



2. המכסה שצריך לפתוח:



3. לאחר הסרת המכסה:



4. החלק המרכזי נשלף החוצה:



5. וזה מה שנשאר (הכול מטונף בגריז, שמן , ולכלוך):



6. הבורג+המגע מימין:



7. הבורג+המגע משמאל (לאחר הפשלת מגן הגומי):




8. הברגים והמגעים מימין ומשמאל מפורקים ומנוקים:



9. יש להזהר לא להרוס את ה- TAB הקטן שמחבר אל תוך הסולנואיד:



10. יש מצב שהמגעים היו רק מטונפים:

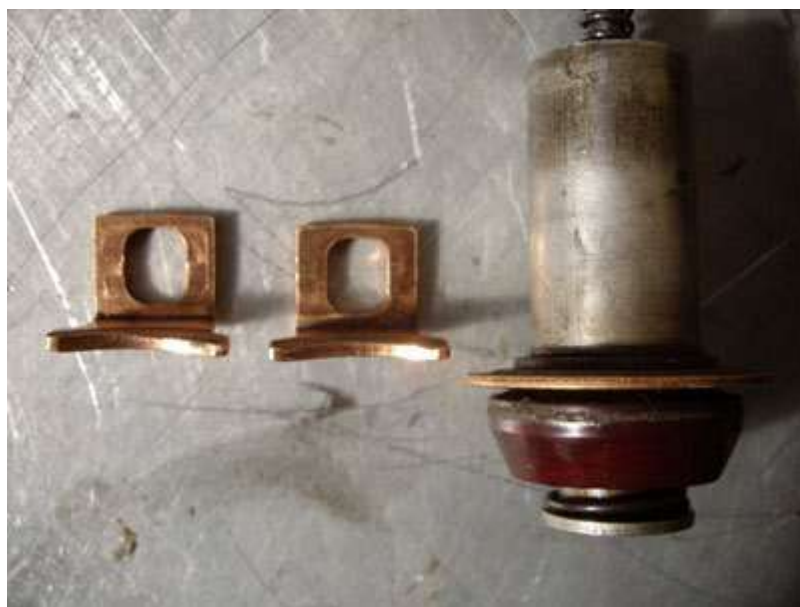

11. במידה והם היו אכולים, אפשר להחליפם בחדשים:




12. המגעים מורכבים (לאחר נקיון):



(עכשיו אפשר לראות ביתר בהירות את ה-2 TAB-ים שיש להזהר לא לקלקל בפירוק)

13. הכנסת החלק השליף והחזרת כיסוי הגומי למגע השמאלי (לאחר ניקוי כמובן):

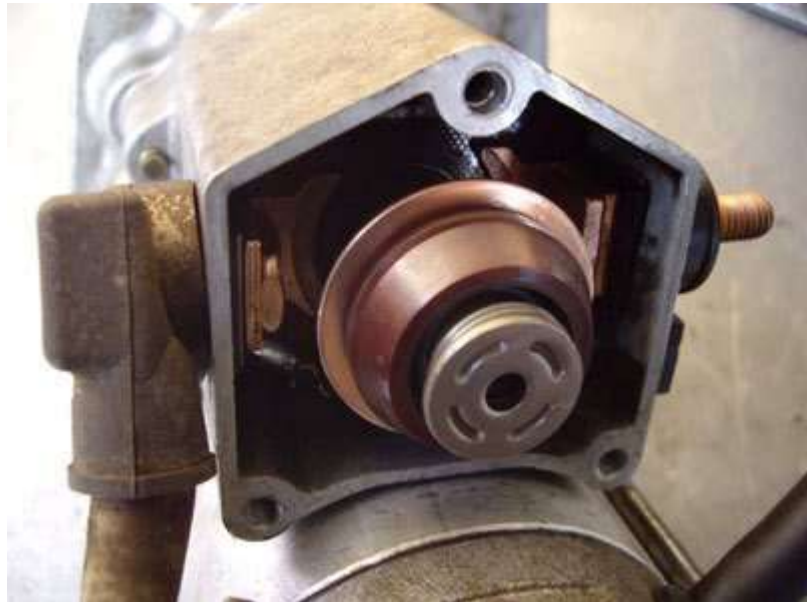

14. סגירת המכסה:



15. זהו זה. נשאר להרכיב את הסטרטר.

המקור: <http://www.aulro.com/afvb/projects-tutorials/76115-td5-starter-repair-diy.html>